













No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	2x	 (6x10 Anahatar B. Civata) (6x10 Bolt)	G	2x	 (12x60 Burç) (12x60 Bush)
B	6x	 (M6x30 Pul Başlı Civata) (M6x30 Bolt)	H	4x	 (8x8 Burç) (8x8 Bush)
C	2x	 (M6x16 Pul Başlı Civata) (M6x16 Bolt)	I	4x	 (M8 Pul) (M8 Flake)
D	2x	 (M6x20 Pul Başlı Civata) (M6x20 Bolt)	J	4x	 (M10 Pul) (M10 Flake)
E	2x	 (M6x12 Anahatar B. Civata) (M6x12 Bolt)	K	2x	 (M6 Pul) (Brake Locker)
F	1x	 (Aparat) (Apparatus)	L	8x	 (M6 Somun) (M6 Nut)

Gerekli Aletler • Required Tools



(10 Yarım Anahatar)
(#10 1/2 Key)



(5 Alyan) • (#5 Allen)

Montaj Talimatları


1- Aşama 1'de gösterildiği gibi aparatı amortisörün üst kısmına monte edin.

2- Aşama 2'de gösterildiği gibi koruma demirinin ön kısmını M6x20 anahatar başlı civatalarla aparata sabitleyin.

Mounting Instructions

1- Mount the apparatus on the upper part of the shock absorber as shown in step 1.



2- Fix to the apparatus the front of the guard iron with the M6x20 key head bolts as shown in step 2.

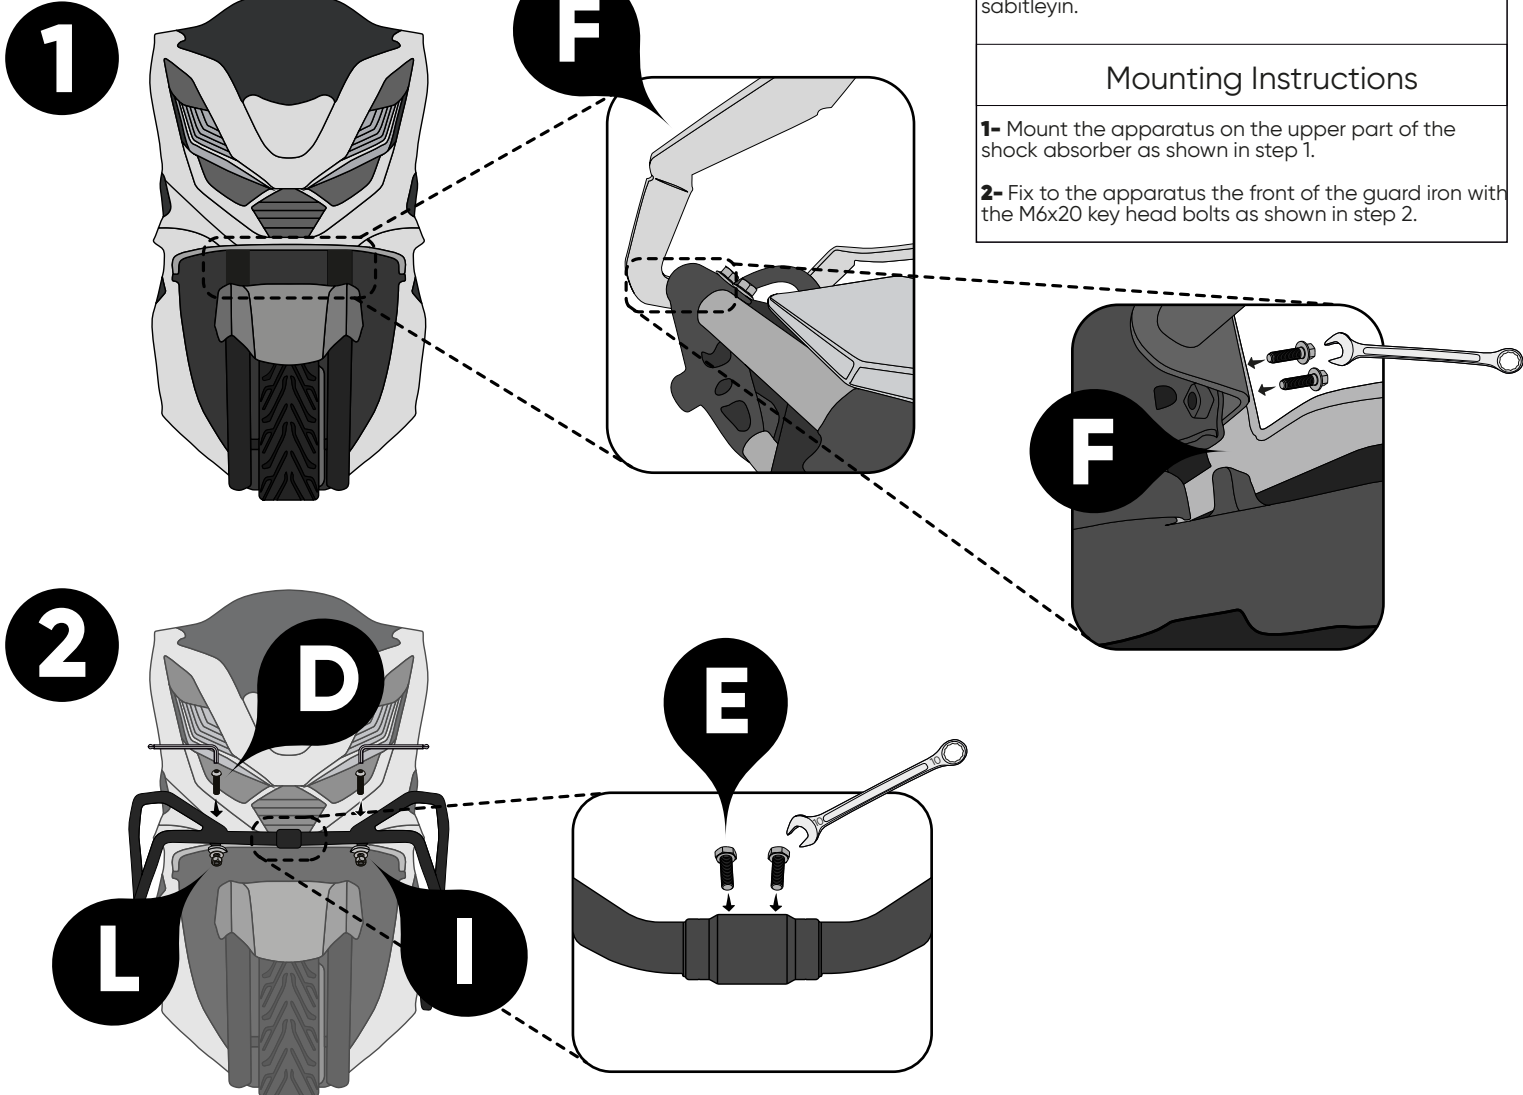




3



Montaj Talimatları
3- Aşama 3'te gösterildiği gibi koruma demirinin yan kısmını monte etmek için M6x30 civataları sabitleyin.
Mounting Instructions
3- To mount the side of the guard iron fix the M6x30 bolts as shown in step 3.

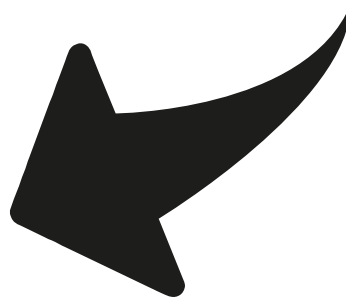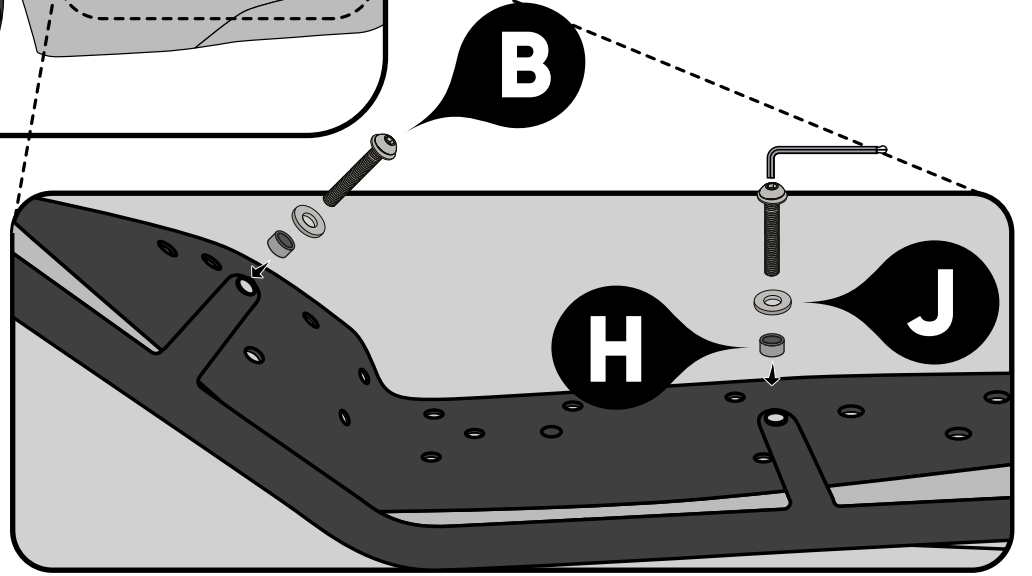

4

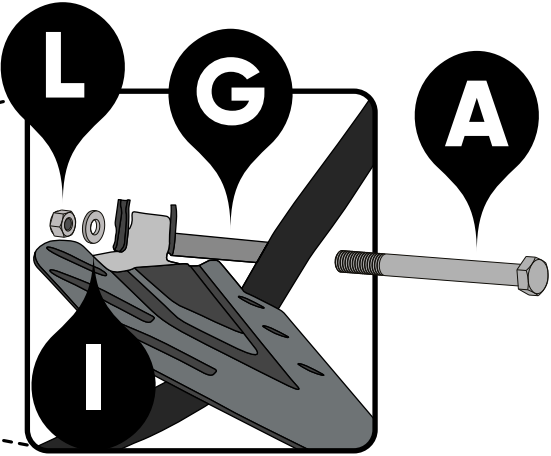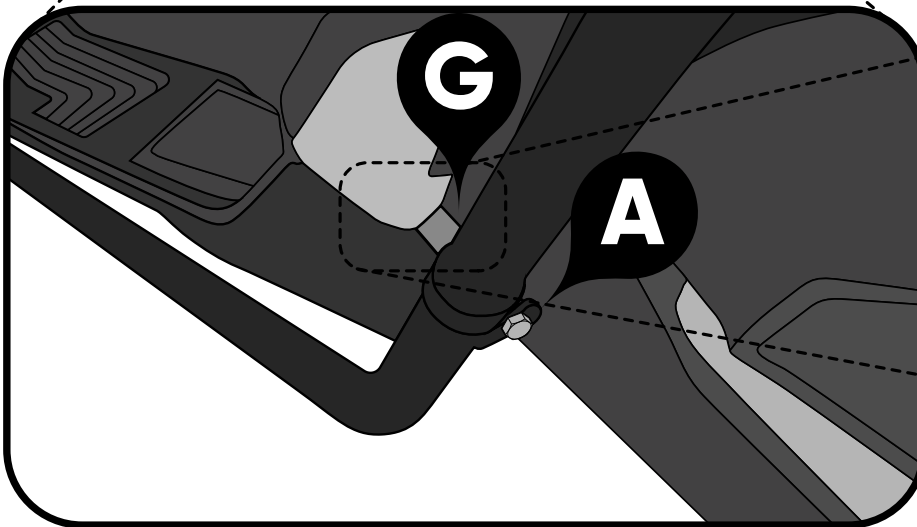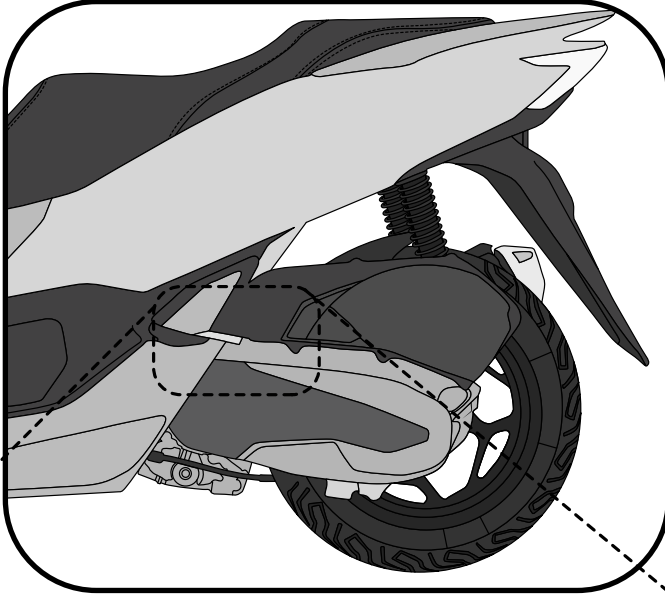


Montaj Talimatları



4- Aşama 4'te gösterildiği gibi 6x10 anahtar başlı civatayı 12x60 burca geçirin, arka ayaklığın altına yerleştirin ve M6 somun ve M8 pul ile sabitleyin.

Mounting Instructions

4- Insert the key head bolt into the bush, place them under the rear step and fix with the nut as shown in step 4.

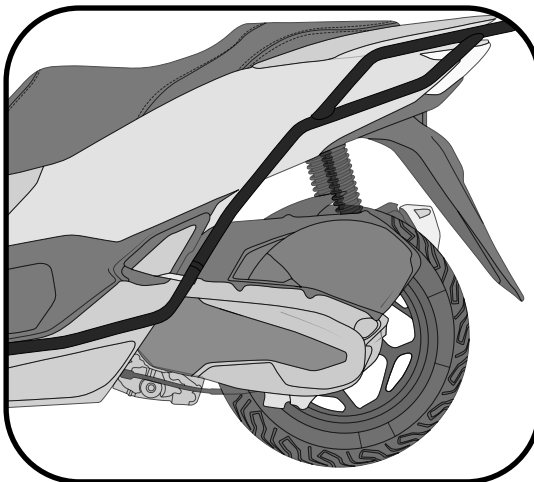

5

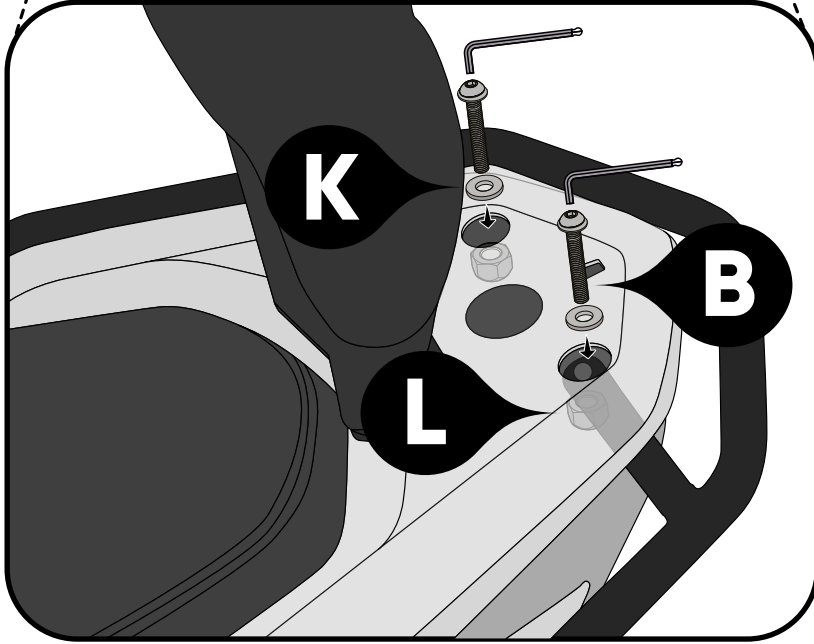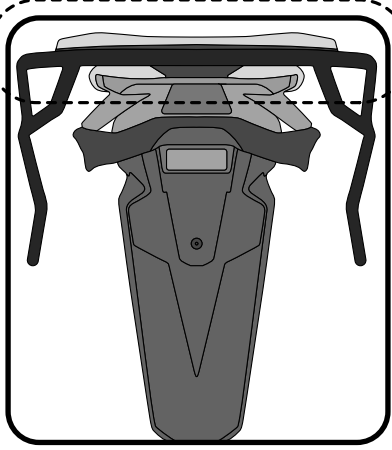

Montaj Talimatları

5- Aşama 5'te gösterildiği gibi koruma demirinin bağlantı kısımlarını kuyruğun altına getirin ve M6x30 cıvataları M6 somun ve M6 pul ile sabitleyin.

Mounting Instructions

5- Position the connecting points of the guard iron under the tail and fix the bolts with the nut and washer as shown in step 5.