



 **Bluetooth®**  
5.2

# FREECOM 4x

KULLANIM KILAVUZU



((101)) LIVE  
INTERCOM

SOUND BY

**JBL**

## İÇİNDEKİLER

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Giriş                                     | 3  |
| 2. Başlangıç                                 | 4  |
| 2.1 FREECOM 4x'nizi tanıma                   | 4  |
| 2.2 FREECOM 4x'i Şarj etmek                  | 4  |
| 2.3 Ünitenizi Açma/Kapama                    | 5  |
| 2.4 FREECOM 4x'in Kullanımı                  | 5  |
| 2.5 Ünitenizi Bluetooth Cihazıyla Eşleştirme | 5  |
| 3. Cardo Connect Uygulaması                  | 8  |
| 3.1 Ünitenizi Kaydetmek                      | 8  |
| 3.2 Ünitenizi Güncellemek                    | 9  |
| 4. Yoldayken                                 | 10 |
| 4.1 Basit Ses Fonksiyonları                  | 10 |
| 4.2 Telefon Araması Yapma Ve Alma            | 10 |
| 4.3 Müzik Aktarımı                           | 11 |
| 4.4 FM Radyo Dinleme                         | 12 |
| 4.5 Müzik Kaynağını Değiştirme               | 13 |
| 4.6 Sesli Komutlar                           | 13 |
| 5. Grup Sürüşlerinde                         | 14 |
| 5.1 Bluetooth İnterkom                       | 15 |
| 5.1.1 Bluetooth İnterkom Gruplarını Ayarlama | 16 |
| 5.1.2 Bluetooth İnterkom'un Kullanımı        | 16 |
| 5.2 Müzik Paylaşımı                          | 16 |
| 6. Sorun Giderme                             | 17 |
| 6.1 Yeniden Başlatma                         | 17 |
| 6.2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama             | 17 |
| 6.3 SSS (Sıkça Sorulan Sorulan)              | 17 |
| 7. Cihazınızı Kişiselleştirme                | 18 |
| 7.1 Ses Kaynağı Öncelikleri                  | 19 |
| 7.2 Paralel Ses Akışını Kullanma             | 19 |
| 8. Sözlük                                    | 20 |
| 9. Destek                                    | 21 |

## 1. GİRİŞ

Motosiklet kaskları için Cardo FREECOM 4x iletişim ve eğlence sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Size harika bir FREECOM 4x deneyimi sunmak ve her türlü soru, öneri ve yorumlarınızla ilgili olarak [www.cardosystems.com/support/freecom-4x/](http://www.cardosystems.com/support/freecom-4x/) Adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz.

FREECOM 4x ünitesini henüz kaskınıza takmadıysanız, lütfen Kurulum Kılavuzunda açıklandığı gibi kurun.

(Kurulum Kılavuzu kutuda mevcuttur) Ayrıca bu bağlantıdan erişilebilen kurulum videosunu da izleyebilirsiniz [www.cardosystems.com/freecom-x-installation/](http://www.cardosystems.com/freecom-x-installation/)

Kılavuzu bu linkten indirebilirsiniz


[www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/freecom4x.pdf](http://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/freecom4x.pdf)

Ve FREECOM 4x'inizi kaydetmeyi unutmayın. FREECOM 4x'inizi kaydetmek, yazılım güncellemelerini indirmenize izin verir, sunulan yeni özellikler ve sahip olabileceğiniz garanti sorunlarının kolay bir şekilde ele alınmasını sağlar. Ayrıca içiniz rahat olsun; Cardo, bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmaz.

Bu FREECOM 4x kılavuzunun 1.0 sürümüdür. Kılavuzların tercih ettiğiniz dilde en son sürümü ve çeşitli öğreticileri [www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/freecom-4x.pdf](http://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/freecom-4x.pdf) adresinde bulabilirsiniz.

## 2. BAŞLANGIÇ

### 2.1 FREECOM 4x'İ TANIMA

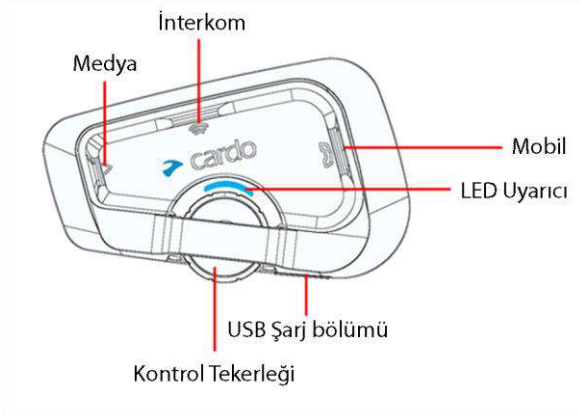


### 2.2 FREECOM 4x'İ ŞARJ ETMEK

- FREECOM 4x'in bataryasını ilk kullanımdan önce 4 saat şarj ettiğinizden emin olun

Üniteyi şarj etmek için:

1. Verilen USB kablосunu kullanarak, FREECOM 4x'i bilgisayarınıza veya adaptöre bağlayın.

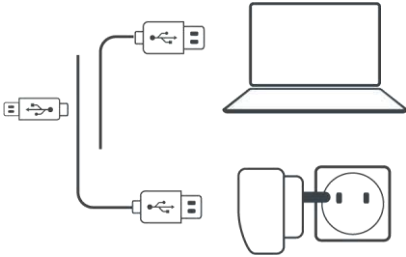

2. Hızlı şarj

20 Dakikalık bir şarjın sonunda 2 saatlik konuşma süreniz olacaktır.(Tam şarj için 1,5-2 saat).

3. Sürüş esnasında şarj:

Böyle durumlarda şarj etmeniz gerekir ise ünitenizi 12V güç çıkışı sağlayan bir batarya yardımı ile şarj ederek sürüş esnasında cihazı şarj edebilirsiniz.

FREECOM 4x'inizin bataryası 13 saate kadar konuşma süresi sağlar.

- Bilgisayar USB portu yerine adaptör kullanmak cihazın daha hızlı şarj olmasını sağlar.
- Ünitenizi şarj ederken cihaz otomatik olarak kapanır. Şarjda iken cihazı kullanmak istiyor iseniz açık konuma getirin.(5.Sayfada görün [Ünitenizi açma/kapama](#)).


Şarj ederken, LED göstergesi aşağıdaki durumları ifade eder:

- Kırmızı LED'in yanması - Şarj oluyor
- Kırmızı ışığın sönmesi - Şarj tamamlandı

## 2.3 ÜNİTENİZİ AÇMA/KAPAMA

### **FREECOM 4x'i açmak için:**

 ve  'e **2 saniye basın**

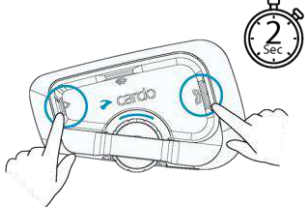


Hoparlör artan bir ses tonu çalar ve sizi sesli bir mesaj karşılar.

LED FREECOM 4x'in açık olduğunu gösterir:

- Normal ve az şarj — LED üç kere mavi yanıp söner.
- Şarjdayken — LED kırmızı ve mor yanıp söner.

### **FREECOM 4x'i kapatmak için:**

 Ve  'e **2 saniye basın**

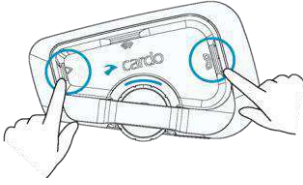

LED üç kere kırmızı yanar, ünitenin kapandığını teyit etmek için. Hoparlör azalan bir ses tonu çalar ve size sesli bir mesaj olan, "Goodbye" der.

## 2.4 FREECOM 4x'İN KULLANIMI

FREECOM 4x'inizin çeşitli özelliklerini aşağıda gösterildiği gibi kullanabilirsiniz:

- Ünite üzerindeki bir düğmeye veya düğme kombinasyonuna basın
- Mobil cihazınızda Cardo Connect Uygulamasını kullanın(Ünite ile eşleştirildiğinde)

## 2.5 ÜNİTENİZİ BLUETOOTH CİHAZI İLE EŞLEŞTİRME

FREECOM 4x'iniz, cep telefonları, GPS cihazları ve A2DP'li Bluetooth müzik çalarlar gibi cihazlara bağlantı için iki Bluetooth kanalına sahiptir.

Ünitenizi bir Bluetooth cihazına bağlamak için önce onları eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirildikten sonra, menzil içinde olduklarında birbirlerini otomatik olarak tanırırlar.

- \* Birden fazla cihazı eşleştiriyorsanız, Cardo cep telefonunu kanal 1 ile ve ek cihazı(GPS, müzik çalar veya ek cep telefonu gibi)kanal 2 ile eşleştirmenizi önerir.

- Üniteyi birden fazla cihaz ile eşleştiriyorsanız, kanal 1 ile eşleştirilen telefon giden aramalar için varsayılan telefondur.

### Bluetooth kanal 1'i bir cep telefonu ile eşleştirmek için:

1. Telefonunuzdan Bluetooth'u açın.
2. Ünite bekleme modundayken,  tuşuna **5 saniye** basın.



3. LED kırmızı ve mavi yanar.
4. Telefonunuzdan, Bluetooth cihazlarını arayın.
5. FREECOM 4x kullanılabilir cihazlar listesinde gözüktüğünde, seçin. Eğer şifre veya PIN ister ise dört tane sıfır (0000) yazın.

Telefon, eşleştirmenin başarılı olduğunu onaylar ve LED 2 saniye boyunca mor renkte yanıp söner.

### 2. Bluetooth kanalına başka bir cihaz eklemek için:

1. Cihazdan Bluetooth'u açın (örneğin, cep telefonunuz, GPS cihazınız veya müzik oynatıcınız).
2. Ünite bekleme modundayken,  Tuşuna **5 saniye** basın.



LED kırmızı ve mavi yanar

3.  Tuşuna basın. LED kırmızı ve yeşil yanar
4. Eşleştireceğiniz cihazdan, bluetooth cihazlarını aratın.
5. FREECOM 4x kullanılabilir cihazlar listesinde gözüktüğünde, seçin. Eğer şifre veya PIN ister ise, dört tane sıfır yazın (0000).

Cihaz, eşleştirmenin başarılı olduğunu onaylar ve LED 2 saniye boyunca mor renkte yanıp söner.

- Eşleştirme 2 dakika içinde tamamlanmaz ise, ünite otomatik olarak bekleme moduna döner.
- Tüm Bluetooth cep telefonları, telefonun MP3 çalar işlevi olsa bile Bluetooth Stereo müzik(A2DP) yayınlanmaz. Daha fazla bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- Tüm Bluetooth GPS cihazları, Bluetooth ses cihazlarına bağlantıya izin vermez. Daha fazla bilgi için GPS kullanım kılavuzuna bakın.

### Eşleştirme işlemini iptal etmek için:

**Medya** düğmesine  **5 saniye** basılı tutun. LED kırmızı ve mavi/yeşil yanmayı durdurur.

### 3. CARDO CONNECT UYGULAMASI

Cardo Connect Uygulaması, FREECOM 4x'inizin ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca uygulama size akıllı telefonunuzun ekranından uzaktan kumandalı çalışma imkanı sunar.

#### 3.1 ÜNİTENİZİ KAYDETMEK

1. Cardo Connect Uygulamasını indirin.



2. FREECOM 4x'i kaydedin



3. Dilinizi seçin.



### 3.2 ÜNİTENİZİ GÜNCELLEMEK


Ünitenizi kullanmadan önce ve yeni bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, en son yazılım güncellemesine sahip olduğunuzdan emin olun. En son yazılım güncellemesi ünitenizi hatasız tutar ve size ek olarak yeni işlevler sağlar.

**FREECOM 4x'iniz, Cardo Connect uygulaması aracılığıyla güncellenebilir.**

#### **FREECOM 4x ünitenizi Cardo Connect uygulaması ile güncellemek için:**

Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, uygulama ekranınızda bir pencere açar. Yükle'ye basın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Daha sonra hatırlata basarsanız, açılır pencere ertesi gün yeniden açılır.

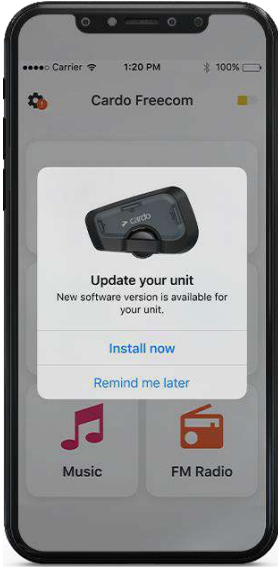

FREECOM 4x'inizi istediğiniz zaman güncellemek için:

1. Cardo Connect uygulamasını açın.
2. **Ayarları** açın.
3. Ünitenizi seçin.
4. Yazılım versiyonunu seçin.
5. **Şimdi güncelle** 'ye dokunun.

Güncelleme bittiği zaman, ana ekrana geri dönmek için **Bitire** basın.

#### **FREECOM 4x'nizi bilgisayar ile güncellemek için:**

1. Cardo Güncelleme aracını indirin ve yükleyin. <https://www.cardosystems.com/update>
2. Cardo Update'i açın.
3. Kayıt olun (İlk defa giriş yapacaksınız).
4. Ünitenizi USB yoluyla bilgisayarınıza bağlayın ve yazılımı güncelleyin.

• Cardo Update Windows / Mac 'te mevcut 'tur- minimum gereksinimler - Windows® 7 / macOS X 10.8



## 4. YOLDAYKEN

FREECOM 4x telefon aramalarını almanızı ve müzik dinlemenizi rahat ve güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar.

### 4.1 BAŞİT SES FONKSİYONLARI

Müzik dinlerken, interkom da konuşurken veya telefon görüşmesi yaparken temel ses işlevleri aynıdır.

#### **Sesi arttırmak için:**


- Kontrol tekerleğini sola çevirin.



Maksimum ses düzeyine ulaşana kadar hoparlörde giderek daha yüksek bir ton çalınır.

#### **Sesi düşürmek için:**

- Kontrol tekerleğini sağa çevirin.

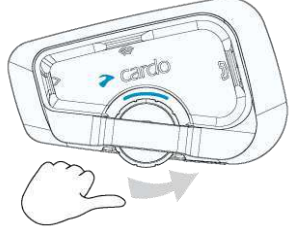

Minimum ses düzeyine ulaşana kadar hoparlörde giderek azalan bir ton çalınır.

#### **Mikrofonu tamamen kapatmak ve hoparlör sesini minimum seviyeye indirmek için:**

Kontrol Tekerleğini önce dışa sonra içe doğru döndürün.

### 4.2 TELEFON ARAMASI YAPMA VE ALMA

FREECOM 4x'inizle eşleştirilirken telefon görüşmeleri yapmak ve almak için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Cep telefonunuzun sesli arama seçeneği veya Cardo hızlı arama veya son aramayı tekrar arama seçeneklerini kullanarak eller serbest arama yapabilirsiniz.


#### **Telefon araması yapmak için:**

-  Cep telefonunuzun sesli arama seçeneğini kullanarak arama yapmak için "Hey Siri"ye dokunun veya deyin, ardından aramanızı cep telefonunuzdaki talimatlara göre yapın.

- Önceden ayarlanmış hızlı arama numaranızı çevirmek




için tuşuna iki kez dokunun:

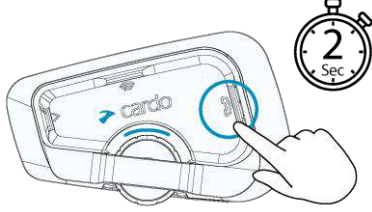


#### **Aramayı cevaplamak için**

- Telefon tuşuna basın

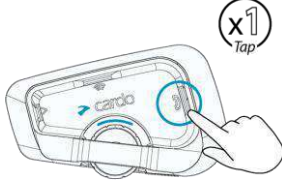


#### **Aramayı reddetmek için:**

- Kontrol tekerleğini geriye itin.

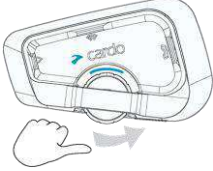

#### **Aramayı bitirmek için:**

- Kontrol tekerleğine basın.

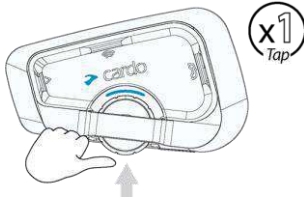

### **4.3 MÜZİK AKTARIMI**


Eşleştirilmiş cihazınızdan FREECOM 4x cihazınıza müzik akışı yapabilirsiniz.

**Eşleştirilmiş cihazınızdan müzik akışını başlatmak için:**

Medya tuşuna basın




x1  
Tap

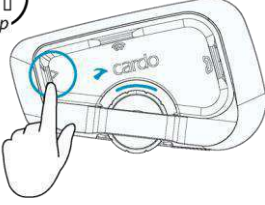

**Müzik akışını durdurmak için:**

- Kontrol tekerleğine basın .

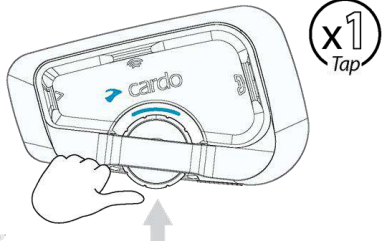


x1  
Tap

**Sonraki parçaya geçmek için(akış sırasında):**

- Medya tuşuna basın



x1  
Tap

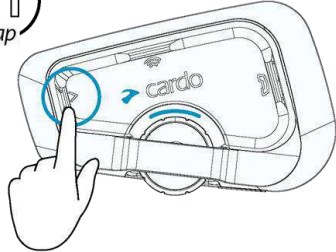

**Önceki parçaya geçmek için(akış sırasında):**


- Medya düğmesine  **2 kere** basın.

#### 4.4 FM RADYO DİNLEMEK

FREECOM 4x, dahili bir FM Radyo'ya sahiptir.


**FM Radyo'yu açmak için:**

-  **2 kere** basın.

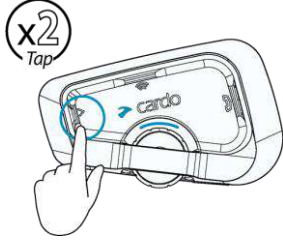


**FM Radyo'yu kapatmak için :**

- Kontrol tekerleğine basın.

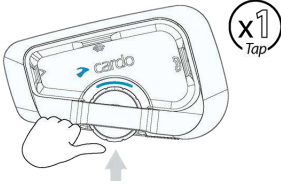


**Sonraki kanala geçmek için :**

-  **1 kere** basın.

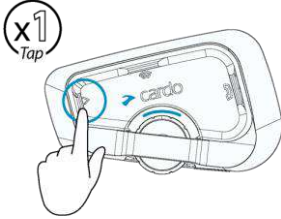


**Önceki kanala geçmek için :**

-  Tuşun 2 kere basın

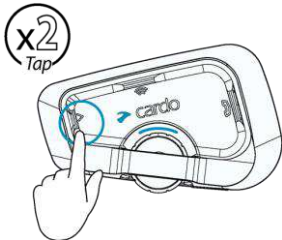

**Bir istasyonu taramak ve seçmek için:**

1.  Tuşuna 3 kez dokununuz. Kontrol tekerleğine bastırın ve aynı anda içeri doğru döndürünüz. FM radyo, bulduğu her istasyonu birkaç saniye boyunca çalar

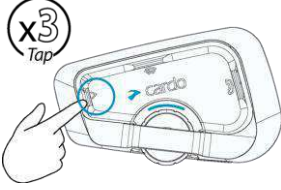


2. Seçmek istediğiniz istasyona gelince  tuşuna basın.

Taranan bir istasyonu etkin ön ayarda saklamak için:

- Taramayı durdurduktan sonra 20 saniye içinde  dokununuz.


**Taramayı durdurmak için:**

-  **Bir kere** basın.

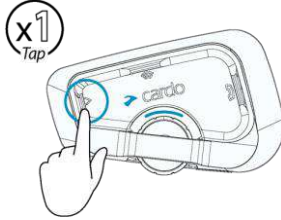

FM ve ATDP müzik arasında geçiş yapmak için:

-  **2 saniye** basın

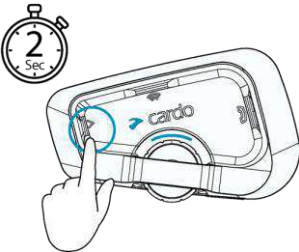

#### 4.5 MÜZİK KAYNAĞINI DEĞİŞTİRME

İki müzik(A2DP)ses kaynağı eşleştirilirse, FREECOM 4x en son müzik çaldığınız ses kaynağını kullanır.

### Diğer ses kaynaklarına geçmek için:

1. Geçerli cihazdan(A2DP)müzik oynatmayı durdurun.
  2. Diğer cihazdan(A2DP)müziği başlatın.
- FREECOM 4x son çalınan cihazınızı otomatik olarak hatırlar.

## 4.6 SESLİ KOMUTLAR

Bazı FREECOM 4x özelliklerinin eller serbest çalışması için sesli komutları kullanabilirsiniz. Yüksek sesle bir komut söylersiniz FREECOM 4x eylemi gerçekleştirir. Sesli komutlar

Çeşitli dillerde mevcuttur. İngilizce varsayılan dildir. Dili mevcut başka bir dille değiştirebilirsiniz.

FREECOM 4x, aşağıdaki önceden tanımlanmış sesli komutları kullanır

| İçin...                                         | Söyleyin...                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gelen aramayı cevaplama                         | "Answer"                    |
| Gelen aramayı reddetme                          | "Ignore"                    |
| Aramayı bitirme                                 | "Hey Cardo, end call"       |
| Varsayılan numarayı arayın (yapılandırılabilir) | "Hey Cardo, speed dial"     |
| Son numarayı tekrar ara                         | "Hey Cardo, redial number"  |
| Müziği aç                                       | "Hey Cardo, music on"       |
| Müziği kapat                                    | "Hey Cardo, music off"      |
| Sonraki müzik parçasını çal                     | "Hey Cardo, next track"     |
| Önceki müzik parçasını çal                      | "Hey Cardo, previous track" |
| Müziği paylaşmak için                           | "Hey Cardo, share music"    |
| Radyoyu aç                                      | "Hey Cardo, radio on"       |
| Radyoyu kapat                                   | "Hey Cardo, radio off"      |
| Önceden ayarlanmış radyo İstasyonuna atla       | "Hey Cardo, next station"   |
| Çağrı interkomunu açın                          | "Hey Cardo, call intercom"  |
| Interkomu kapatmak için                         | "Hey Cardo, end intercom"   |
| Siri'ye erişin                                  | "Hey Siri"                  |
| Sesi yükselt                                    | "Hey Cardo, volume up"      |
| Daha düşük ses seviyesi                         | "Hey Cardo, volume down"    |
| Sesi kapat                                      | "Hey Cardo, mute audio"     |
| Sesi aç                                         | "Hey Cardo, unmute audio"   |
| Pil durumunu kontrol edin                       | "Hey Cardo, battery status" |

## 5. GRUP SÜRÜŞLERİNDE

FREECOM 4x'iniz geleneksel Bluetooth protokolü interkom iletişim moduna sahiptir

### 5.1 BLUETOOTH İTERKOM


Ünitenizi, Cardo Bluetooth ünitesi veya diğer Bluetooth özellikli cihazlar gibi Bluetooth interkom ile başka bir üniteye bağlamak için, önce onların kanallarını eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirildikten sonra ünite, menzil içinde olduklarında diğerini otomatik olarak tanır (Araziye bağlı olarak 800m/0.5mil'e kadar çekim hattı).

- Bir kanalın eşleştirilmesi, o kanaldaki mevcut herhangi bir eşleştirilmiş birimi yeni birim ile değiştirir.
- FREECOM 4x DUO'yu satın aldıysanız, kutunun içinde önceden eşleştirilmiş iki cihaz bulunur.
- Diğer modellerle Interkom aralığı, daha kısa menzilli ünitenin mesafesi ile sınırlıdır.


#### 5.1.1 BLUETOOTH İTERKOM GRUPLARINI AYARLAMA

##### Bluetooth grubunu ayarlamak için

1. Ünitenizin bekleme modunda olduğundan emin olun (LED yavaş bi şekilde yanar).
2. 2 yönlü eşleştirmeyi başlatmak için:

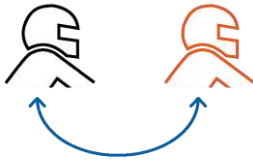

- Ünitenizden, Eşleştirme moduna girmek için  tuşuna 5 saniye basılı tutun.
- LED kırmızı yanıp sönecek.

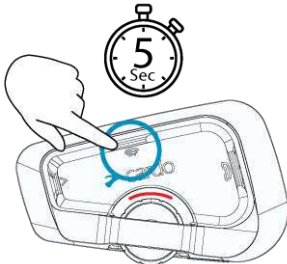

- Bu anonsu duyacaksınız: Rider A pairing.

- Bluetooth interkom eşleştirmesinin diğer cihazda başlatılması gerekiyor.

Cardo olmayan interkom cihazını eşlemek için:

Cardo olmayan ünite telefon eşleştirme modunda olmalıdır  
Tüm adımlar Cardo cihaza bağlanmasıyla aynıdır.


## 5.1.2 BLUETOOTH INTERKOMUN KULLANIMI

### 5.1.2.1 BLUETOOTH INTERKOM ARAMALARINI BAŞLATMA

**Sürücü 1 ile iletişimi başlatmak veya bitirmek için.**



Dokunun

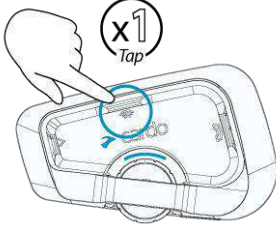

### 5.1.2.2 BLUETOOTH İTERKOM ARAMASI ALMA

Eşleştirilmiş başka bir birim sizi Bluetooth interkom aracılığıyla ararsa, arama anında başlar.

## 5.1 MÜZİK PAYLAŞIMI

Müziği bir yolcu veya başka bir sürücü ile paylaşabilirsiniz.


- Müzik yalnızca bir yolcu/sürücü ile paylaşılabilir
- Müzik paylaşılırken Bluetooth interkom aramaları devre dışı bırakılır.
- Ünitenizi iki cep telefonuyla eşleştirdiyseniz, müzik, en son müzik çaldığınız cep telefonundan paylaşılacaktır.
- Müzik paylaşımını durdurduğunuzda, müzik yalnızca ünitenizde çalmaya devam eder.

**Paylaşımı başlatmak için:**

1. Müziği açın.



Basın

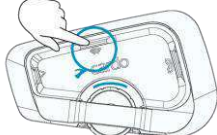




1. Paylaşımı başlatmak için üst tuşa 2 saniye basın.

Müziğin paylaşılacağı kanalı manuel olarak seçmek için:

2. Müziği başlatın.
3. Her iki kanalda bir Bluetooth interkom araması başlatın

4.  **2 saniye** tuşuna basın.

Paylaşımı durdurmak için:

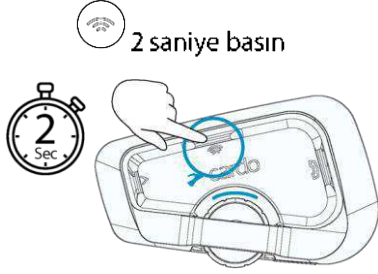

## 6. SORUN GİDERME

### 6.1 YENİDEN BAŞLATMA

FREECOM 4x'iniz yanıt vermeyi keserse, aşağıdaki yollardan biriyle sıfırlayın.

- Kapatıp tekrar açma. (BKZ. Ünitenizi Açma/Kapatma)
- Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak ünitenizi 30 saniye boyunca bilgisayara veya duvardaki şarj cihazına bağlayın.

### 6.2 FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

Bu seçenek, eşleştirilmiş tüm cihazları ve tüm yapılandırma ayarlarını siler

1. **Ünite aracılığıyla fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için:**
2. FREECOM 4x'inizin bekleme modunda olduğunu kontrol edin.
3. Aynı anda  +  +  tuşlarına **5 saniye** basılı tutun.  
LED 5 kez yavaşça mor renkte yanıp sönererek eşleştirmenin sıfırlandığını onaylar.

### 6.3 SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

Sık karşılaşılan sorunlara ek cevaplar şu adreste bulunabilir: [www.cardosystems.com/support/freecom-4x/](http://www.cardosystems.com/support/freecom-4x/)

## 7. CİHAZINIZI KİŞİSELLEŞTİRME

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ayarları değiştirerek ve ünitenizi kendi kişisel tercihlerinize göre özelleştirerek FREECOM 4x'inizden en iyi şekilde yararlanın:

- IOS veya Android cihazlarda Cardo Connect Uygulaması.
- Ünite üzerindeki tuşlar.

Cardo, yola çıkmadan önce ayarlarınızı özelleştirmenizi önerir. Bu ayarlardan istediğinizi yol koşullarında deneyimledikten sonra istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

| Obje                                                   | Normal değer       | Açıklama                                                                                                                                                                                                              | Cardo Connect Uygulaması (iOS/Android) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| AGC hassaslığı (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)              | Orta               | AGC, ortam gürültüsüne ve sürüş hızına göre hoparlör sesini otomatik olarak ayarlar. Örneğin, düşük olarak ayarlandığında, daha yüksek ortam gürültüsü, ses artışının daha yüksek bir düzeyde başlamasına neden olur. | ✓                                      |
| Ses önceliği (A2DP/Bluetooth interkom)                 | Bluetooth interkom | Hoparlörler aracılığıyla çalınan ses kaynağının önceliği. Müzik interkom araması tarafından kesilmez.                                                                                                                 | ✓                                      |
| Arkaplan ses düzeyi                                    | N/A                | Paralel ses akışı açıkken arka plan ses seviyesini ayarlar(bkz.Bluetooth modunda paralel ses akışı)                                                                                                                   | ✓                                      |
| Bluetooth dostu isim                                   | FREECOM 4x         | Eşleştirme sırasında ve Cardo uygulamasında telefonunuzda görünen adı ayarlar.                                                                                                                                        | ✓                                      |
| Oluşturun, katılın veya bırakın Yolcu/binici grubu     | Boş                | DMC interkom grupları. Daha fazla bilgi için, (bkz."DMC interkom için gruplar oluşturma")                                                                                                                             | ✓                                      |
| FM Band                                                | Bölgenize göre     | Japonyadaysanız.Japonya seçeneğine basın değiliseniz diğer seçeneğe basınız.                                                                                                                                          | ✓                                      |
| Dil                                                    | Bölgenize göre     | Sesli duyurular ve ses destekli menü dili                                                                                                                                                                             | ✓                                      |
| Mobil öncelik                                          | Mobile 1           | Ünitenizi iki cep telefonu ile eşleştirdiyseniz, bunlardan birini giden aramalar için varsayılan telefon olarak ayarlamanız gerekir.                                                                                  | ✓                                      |
| Bluetooth modunda paralel ses akışı (Etkin/Devre dışı) | devredışı          | İki ses kaynağını aynı anda duyabilirsiniz. Örneğin, müzik dinlerken GPS'i duyun.<br>Not: Paralel ses akışı,bağlı cihaz sınırlamaları nedeniyle bazı IOS cihazlarıyla düzgün çalışmayabilir.                          | ✓                                      |
| RDS (Etkin/Devre dışı)                                 | devredışı          | Radio Veri sistemi,sinyal çok zayıfladığında radyonun,dinlediğiniz FM istasyonu için mevcut olan en güçlü frekansa otomatik olarak yeniden ayarlanmasını sağlar.                                                      | ✓                                      |
| Hızlı arama numaralarını ayarlayın                     | Boş                | Otomatik arama için önceden ayarlanmış telefon numaraları.                                                                                                                                                            | ✓                                      |
| FM Radyo'dan 6 adet kanal ayarlama                     | 107.5              | Önceden ayarlanmış radyo istasyonları                                                                                                                                                                                 | ✓                                      |

AGC ve sesli kontrol performansı, sürüş hızı ve ortam gürültüsü dâhil olmak üzere çevresel koşullara göre değişir. Gelişmiş ses kontrolü performansı için, vizörü kapatarak ve büyük mikrofon süngeri kullanarak mikrofon üzerindeki rüzgâr etkisini en aza indirin.

## 7.1 PARALEL SES AKIŞINI KULLANMA

Paralel ses akışıyla, mobil veya Bluetooth interkom araması sırasında veya müzik veya FM radyo gibi diğer ses kaynaklarını dinlerken GPS talimatlarını duyabilirsiniz.

Paralel ses akışı, bağlı cihaz sınırlamaları nedeniyle bazı iOS cihazlarıyla (yani müzik çalar veya GPS yönlendiricisi) düzgün çalışmayabilir

| Cep telefonu 1/2     | GPS     | interkom | Müzik     | FM Radyo  |
|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Ön plan              | Ön plan |          |           |           |
| Ön plan <sup>1</sup> |         | Ön plan  |           |           |
|                      | Ön plan | Ön plan  |           |           |
|                      | Ön plan |          | Arka plan |           |
|                      | Ön plan |          |           | Arka plan |
|                      |         | Ön plan  | Arka plan |           |
|                      |         | Ön plan  |           | Arka plan |
|                      |         | Ön plan  |           | Arka plan |
|                      |         |          | Ön plan   |           |
|                      |         |          |           | Ön plan   |

## 7.2 SES KAYNAĞI ÖNCELİKLERİ

Paralel Ses Akışı devre dışı bırakılırsa, FREECOM 4x, hoparlörler aracılığıyla duyduğunuz ses kaynaklarını aşağıdaki ses kaynağı önceliklerine göre yönetir.

| Öncelik                              | Ses Kaynağı                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yüksek Öncelik<br>↑<br>Düşük Öncelik | Cep telefonu, GPS cihazı talimatları <sup>1</sup><br>İnterkom veya müzik <sup>1</sup><br>Müzik veya interkom <sup>2</sup><br>FM Radyo <sup>2</sup> |

## 8. SÖZLÜK

| Terim                   | Açıklaması                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2DP                    | Advanced Audio Distribution Profile (müzik için). Müzik oynamayı Bluetooth üzerinden yapmayı sağlayan bir protokol              |
| AGC hassaslığı          | AGC (Automatic Gain Control) otomatik bir şekilde Hoparlörün sesini ve mikrofon hassaslığını dış sese ve hızınıza göre ayarlar. |
| Cihaz                   | Cep telefonu, GPS veya müzik oynatıcısı.                                                                                        |
| Dil                     | Sesli bildirimler.                                                                                                              |
| Ünite                   | Cardo veya Cardo olmayan Bluetooth iletişim sistemi.                                                                            |
| Ses kontrolü            | Ses aktivasyonu (bir kalıp veya kelime söylenince)                                                                              |
| Ses kontrolü hassaslığı | Sürüş esnasında hızınıza göre ses aktivasyonu için mikrofon hassasiyetini ayarlar                                               |

## 9. DESTEK

Ek bilgi için:

 [www.cardosystems.com/support/freecom-4x/](http://www.cardosystems.com/support/freecom-4x/)

- Olası sorunları önlemek, destek ve garanti kapsamımızı almak için ürünlerimizi yalnızca yetkili Cardo bayilerinden satın almanızı şiddetle tavsiye ederiz.
- Yetkisiz çevrimiçi satıcılar ve eBAY gibi çevrimiçi açık arttırma siteleri Cardo'nun yetkili bayileri arasında değildir ve bu tür sitelerden ürünlerimizi satın almanın riski size aittir. Cardo, kaliteli ürünler ve olağanüstü müşteri hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bu vizyonu paylaşan bayileri seçiyoruz. Yetkisiz çevrimiçi satıcılardan gri Pazar ürünleri satın almak ters etki yapar ve ayrıca kullanılmış, sahte veya kusurlu ürünler, garantileri geçersiz olan cihazlar satın alan tüketicileri de olumsuz etkiler. Yalnızca yetkili bayilerden orijinal Cardo ve scala rider ürünleri satın alarak yatırımınızı koruyun.

Her hakkı saklıdır. Cardo, Cardo logosu ve diğer Cardo markaları Cardo'ya aittir ve tescil edilebilir.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Cardo Systems, bu belgede görülebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.